

感動をデザインします


TWINBIRD

pdf版

家庭用

家庭用クリーナー 500

YC-5162 取扱説明書

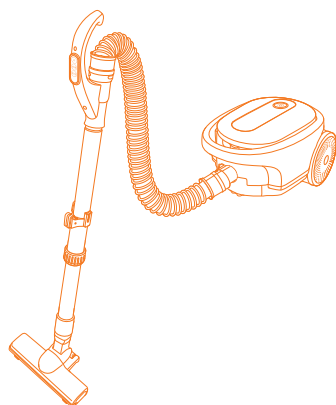

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
不適切な取扱いは事故につながります。
この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

RX0802A

も く じ

| | |
|------------------------|-----|
| 安全上のご注意 | 1・2 |
| 各部の名称と使いかた | 3・4 |
| あとかたづけ 収納のしかた | 5 |
| お手入れ | 6・7 |
| 紙パックの交換 交換用紙パックについて | 8 |
| 保護装置について こんなときは | 9 |
| アフターサービス 仕 様 | 10 |

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意 「危害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

図記号の説明



は、してはいけない「禁止」の内容です。



は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。



感電の原因になります。



水洗いや風呂場での使用は絶対にしないでください。



感電する場合があります。回転ブラシ、フィルターは洗えます。



お手入れの際は必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。



感電・ショートして発火することがあります。



引火性のあるものや、火気のあるもののそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。



灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないたばこなど。



爆発・火災の原因になります。



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。



傷ついたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



重い物の下置き 結び目 破れ つぎなし



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



差し込みが不完全だと、感電・発熱による火災の原因になります。



傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。



火災・感電の原因になります。



電源プラグのほこり等は定期的にとってください。



火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



本体の吸込口や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインなどを入れないでください。



故障・けがの原因になります。

注意



火気に近づけないでください。



火災の原因になります。また本体の変形によるショート・発火の原因になります。



次のようなものは吸わせないでください。



除湿剤、多量の粉体(消化器の粉など)ホース内に詰まりやすいストッキングなどの大きな物、水や液体・湿ったゴミ・ガラス・ビン・針・つまようじなどは故障の原因になります。



吸込口をふさいで長時間運転しないでください。本体の変形や火災の原因になります。



長いひもなどは吸わせないでください。故障の原因になります。



伸縮式延長管、グリップの先端で掃除しないでください。先端の摩耗などで破損や床面を傷つけたりする原因になります。すき間ノズルなどをつけてご使用ください。



ホースの取り扱いはいないにしてください。ホースの破れや傷つきの原因になります。



電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って抜いてください。



感電・発火の原因になります。



本体の吸込口や排気口はふさがらないでください。



本体の変形や火災の原因になります。



電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持ってください。



けが・やけどの原因になります。掃除機運転直後はプラグの刃先が熱くなることがあります。



炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



本体のハンドル以外を持って、持ち運びしないでください。



本体が落下してけがや、床面を傷つける原因になります。



本体を立てるときや収納の状態では本体を引きずらないでください。



床面を傷つける原因になります。



ひきずらない



ホースの端子部をいじらないでください。接触不良の原因になります。

ご注意とお願い

この掃除機は、家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

タービンブラシを床に強く押つけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。

タービンブラシの移動により床面に光沢の差がでることがあります。

万一光沢の差がでたら...

水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。

市販の床用ワックスで取れない場合は自動車のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。自動車のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

お願い

本体内の紙バックやフィルターをはずしたままお掃除しないでください。故障の原因になります。

次のようなものは吸わせないでください。故障の原因になります。


- ・水・油などの液体・湿ったゴミなど
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂 紙バックやフィルター破れの原因になります。
- ・多量の粉体(消火器の粉など)

大きなゴミを吸わせないでください。

長いひも、あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミを掃除すると、吸気路、床用吸込口に詰まる原因になります。一度に大きなゴミを吸わせないでください。

土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。

土や砂がついた床用吸込口により、床や壁が傷つく原因になります。

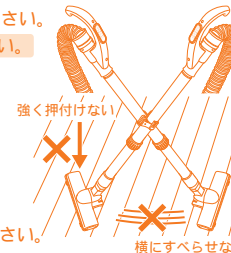

各部の名称と使いかた...


初めてご使用になるときは、下図のように組立ててからご使用ください。
このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

お願い

電源プラグをコンセントに差し込む前に組み立ててください。


パワーコントロールボタン

吸込力の強さは、お掃除の場所に合わせてパワーコントロールボタンで調整してください。

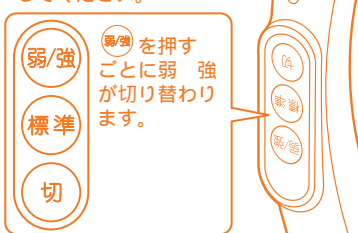


伸縮式延長管

組み立てかた
延長管Aに延長管Bのように差し込んで、延長管Aを持ってリングを矢印の方向に回して固定します。

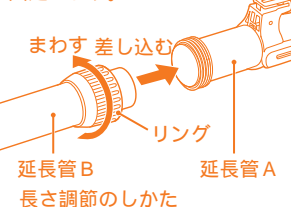


1. リングを矢印の方向に回してゆるめます。
2. 使いやすい長さにします。
3. リングを矢印の方向に回して伸縮式延長管を固定します。

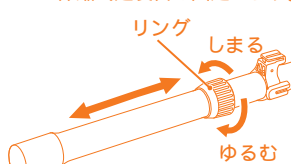


お願い


リングはよく締付けてください。ゆるいと掃除中に伸縮式延長管が短くなる場合があります。

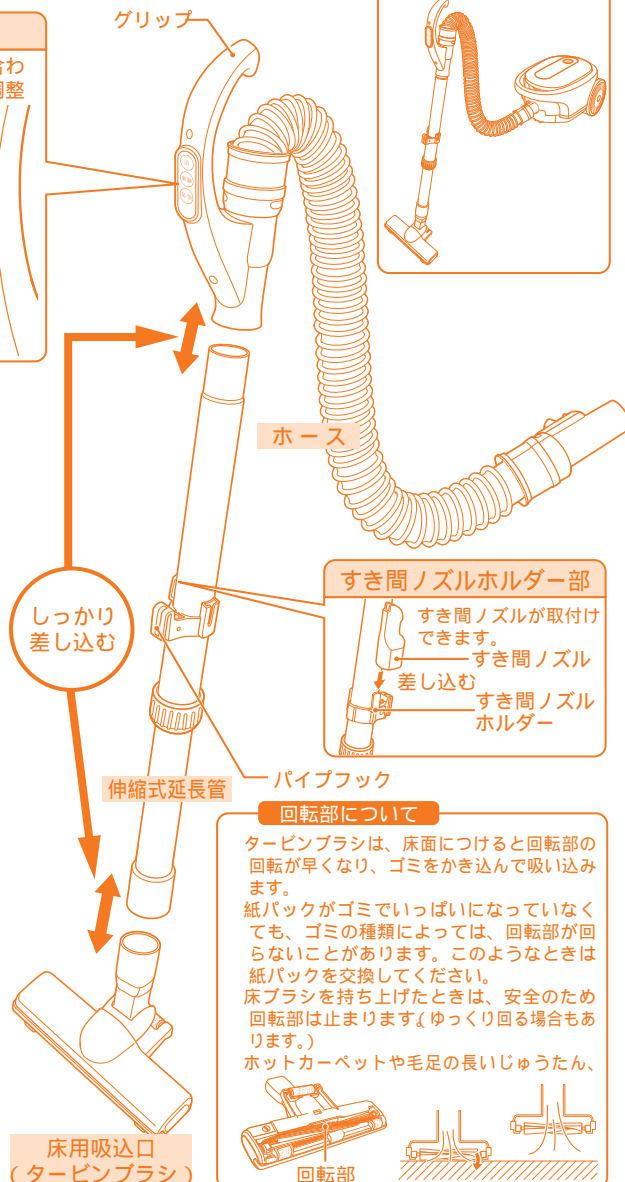


組立図

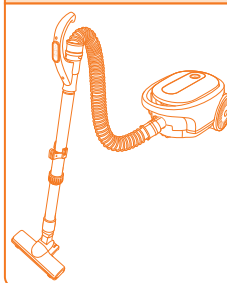

排気口

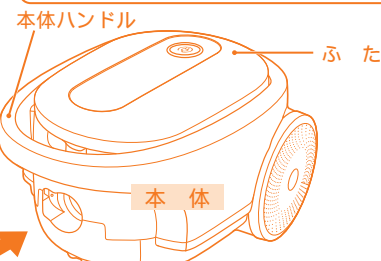

コードリールボタン

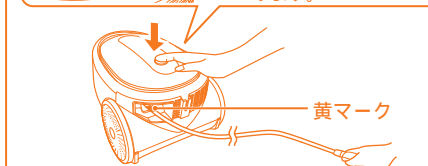

ご注意


巻き取るときは、電源プラグをもってください。コードは黄マーク以上引き出さないでください。断線の原因になります。

すき間ノズル

同梱されているすき間ノズルはここに収納できます。

すき間ノズルの使いかた


通常は「弱」を回押し、「強」で使ってください。強い吸込力で掃除するときは、「標準」でお使いください。

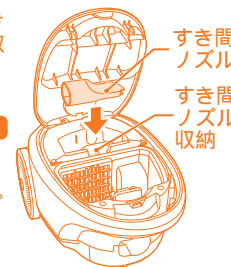

ホースの着脱

ホースをはずすときは

接続部にあるボタンを押したまま引き抜きます。

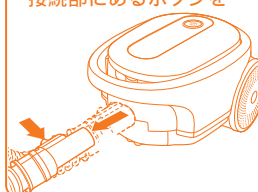

お掃除のしかた

フローリングのお掃除


床を傷つけないため、板の目によって軽く動かします。

たたみのお掃除

たたみの目によって軽く動かします。

じゅうたんのお掃除

まずは一定方向に往復し次に直角の方向に動かしましょう

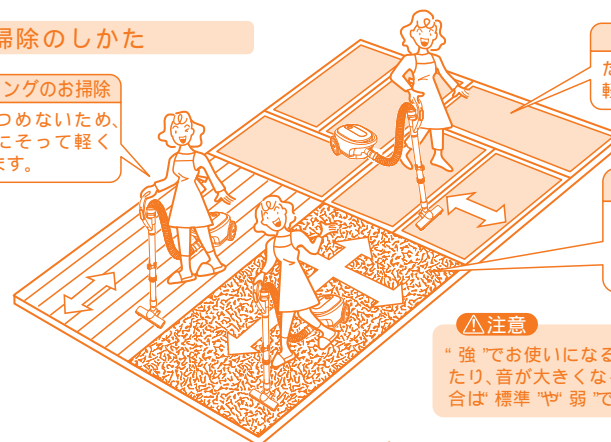


△注意

「強」でお使いになるとホースが急に短くなったり、音が大きくなる場合があります。その場合は「標準」や「弱」でご使用ください。

あとかたづけ

電源プラグをコンセントから抜く。

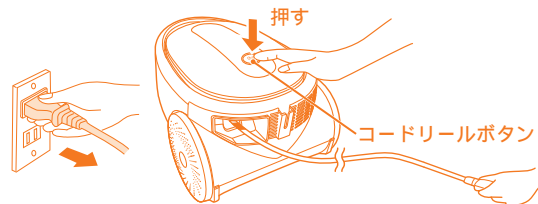


電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。

電源コードを巻取るときは、電源プラグを持ってから「コードリールボタン④」を押してください。

収納のしかた


△注意

安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。
伸縮式延長管は、一番短くなる位置まで縮めてから収納してください。




スタンド収納

1. ホースを1回転させ、ホースを伸縮式延長管に巻きつけます。
2. パイプフックを本体の取付け穴に差し込みます。

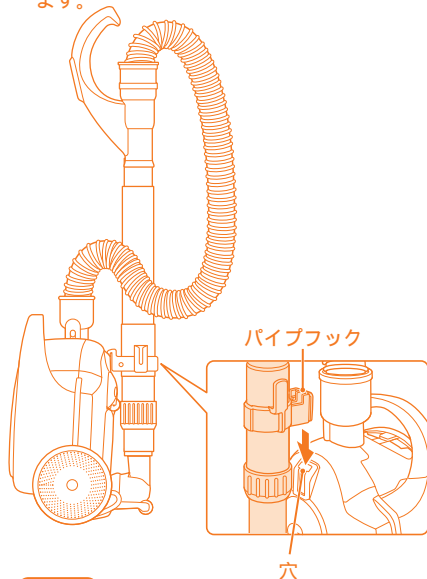

コンパクト収納

1. ホースを1回転させ、ホースを伸縮延長管に巻きつけます。
2. 伸縮式延長管からハンドルをはずし、ハンドル部のフックをパイプフックの横にある穴に差し込みます。

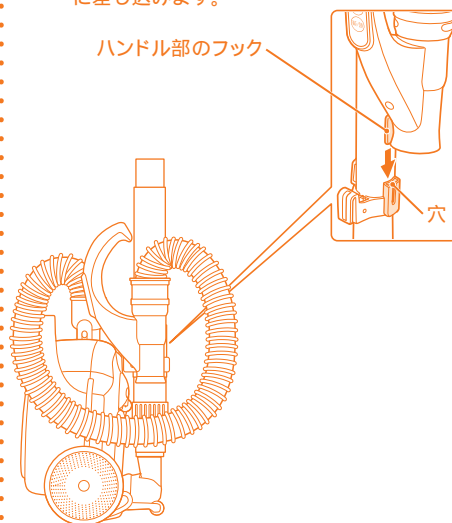

お願い

収納の状態で、持ち運びしないでください。ホースや伸縮式延長管がはずれる場合があります。本体が倒れないようなたいらな場所に保管してください。

お手入れ

お手入れの際には必ずパワーコントロールボタンの「切」を押して本体を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

(運転直後は、電源プラグの金属部分が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。)


本体・床用吸込口(タービンブラシ)・ハンドル・伸縮式延長管

製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。


フィルターのお手入れ

紙バックを交換しても吸込力が回復しないときはフィルターのお手入れをしてください。

1. フィルターを取り出す。

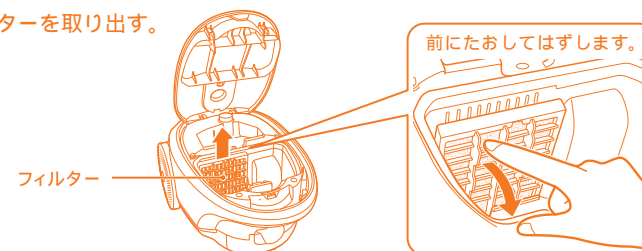


2. 水洗いをし、乾燥させる。

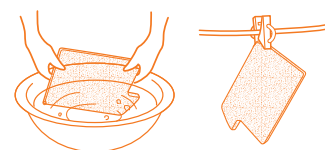

軽く押し洗いをし、かげぼしする。
(よく乾かしてください。)
洗濯機で洗ったり、ドライヤー・暖房器などで乾燥させないでください。

(フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し故障の原因になります。)


3. もとのように取付ける。

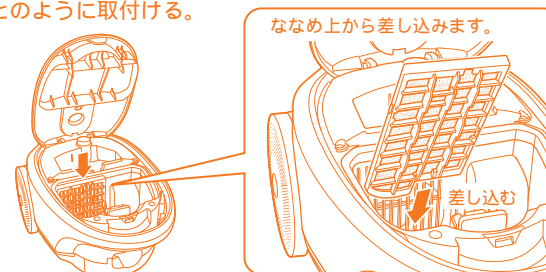

△注意

フィルターは必ず取付けてご使用ください。

回転ブラシ... 糸くず・毛髪などがからみついたとき。

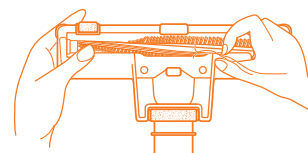


通常のお手入れ

回転ブラシに巻き付いたゴミは、回転ブラシを手でゆっくり回しながら取り除いてください。


床用吸込口(タービンブラシ)のお手入れ

糸くず、毛髪などがからみついたときは、下図の手順でお手入れしてください。

1. 延長管からタービンブラシをはずして裏返し、ブラシカバーの溝にコインなどを入れ「ひらく」の位置まで回してブラシカバーをはずします。

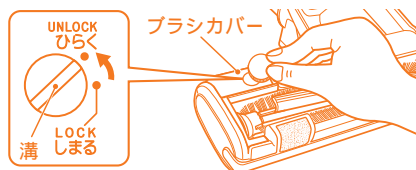

2. 回転ブラシをはずします。

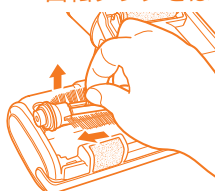

回転ブラシを持ち上げます。
矢印の方向に引きます。

3. ゴミを取り除きます。



回転ブラシの両端のゴミを取り除いてください。
汚れがひどい場合は、水洗いした後、乾いた布で水を拭き取り、陰干しして、十分に乾燥させてください。回転ブラシに注油しないでください。(樹脂が割れたりします。)

お願い


薬剤、漂白剤などは使用しないでください。
毛の硬いブラシなどで洗わないでください。
ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
タービンブラシ(吸込口部)は水洗いしないでください。

お願い

ブラシカバーを必ず開けてから床用吸込口(タービンブラシ)を伸縮式延長管に取付けてください。
ブラシカバーの溝に爪を入れて回さないでください。
けがをすることがあります。

4. 回転ブラシを取付ける。


軸受け(A側)を穴部にセットします。



軸受け(B側)をセットします。



軸受け(A側) 位置に注意



軸受け(B側) 穴部




軸受け(A側)を穴部にセットします。
軸受け(B側)をセットします。
(軸受けには左右の方向性がありますので、逆向きには取付きません。)

5. ブラシカバーを取付けます。

ブラシカバーの凹部をタービンブラシの凸部にかけてブラシカバーを取付けます。




ブラシカバーの溝にコインなどを入れ「しめる」の位置まで回してブラシカバーを閉めます。

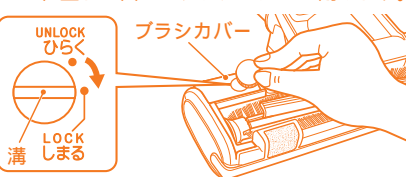


紙パックの交換

必ずパワーコントロールボタンの「切」を押して本体を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。


- 1 ボタンを押しながらホースをはずします。ふたを開けます。

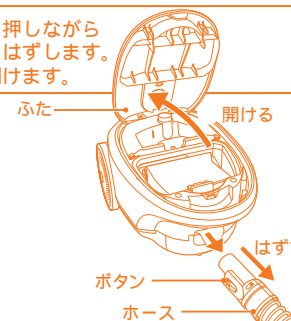


- 2 フックを前にたおして、紙パックの台紙からはずします。紙パックを取り出します。

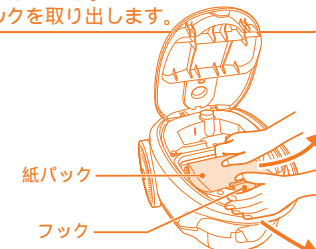

- 3 紙パックの台紙を溝に差し込みます。

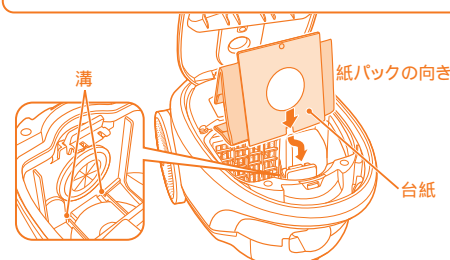

- 4 紙パックの台紙の上部をフックのツメに引っかけます。ふたを閉めます。

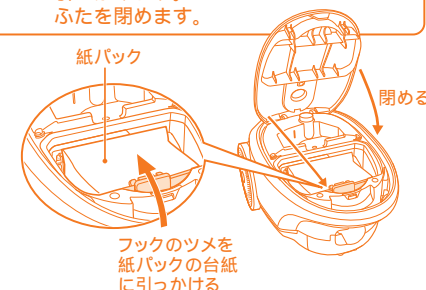

ご注意とお願い

- 禁止 紙パックは破れたまま使用しないでください。故障の原因になります。
- 強制 紙パックを必ずセットして使用してください。セットしないと故障の原因になります。

- 強制 ゴミは早目に捨ててください。故障の原因になります。

- 強制 紙パックの外にゴミがこぼれたときは取り除いてください。故障の原因になります。

お願い

紙パックは必ず当社指定の紙パック YC-KP02 TC-4770をお使いください。

指定以外のものを使用すると故障の原因になる場合があります。性能・品質を保証できません。
紙パックは、直射日光を避け、できるだけ包装袋に入れたまま小児の手の届かないところに保管してください。
指定以外の紙パックをセットして、ふたを無理に閉めると故障の原因になります。

交換用の紙パックについて

下記の紙パックをお使いください。

| 製品番号 | 製品名 | 価格 |
|---------|-------------|----------------|
| YC-KP02 | 消臭紙パック(5枚入) | 735円(本体価格700円) |

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
ツインバード工業株式会社「お客様サービス係」

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

保護装置について

次のような場合、モーターの過熱を防ぐため自動的に内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が自動的に弱くなったり、停止します。

紙バックが目づまりしていたりゴミがいっぱいでの使用

(砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によっては紙バックがいっぱいになる前に保護装置がはたらきます。)

すき間ノズルでの長時間の使用

吸込口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用

夏季など室温が 35 を超えるとき

床用吸込口、伸縮延長管、ホースにゴミがつまったまま運転し続けたとき
運転が弱くなったり、停止したら、必ずパワーコントロールボタンの「切」を押して本体を停止させた後、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。ゴミがいっぱいになっている場合は新しい紙バックに交換してください。床用吸込口、伸縮式延長管、ホースの中につまっているゴミも取り除いてください。約 1 時間後、再びご使用になれます。

こんなときは... 修理・サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

| 症 状 | 調 べ る と こ ろ | 直 し か た |
|-------------------|-------------------------------|---|
| モーターが回らない。 | 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ | 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 |
| | ハンドルのパワーコントロールボタンを押し忘れていませんか？ | パワーコントロールボタンの「標準」や「弱/強」を押してください。 3ページ |
| | 保護装置が働いていませんか？ | 「保護装置について」をご覧ください。 9ページ |
| | ホースがしっかり本体に差し込まれていますか？ | しっかり差し込んでください。 3~ 4ページ |
| 吸込力が弱い。 | パワーコントロールが「弱」の状態になっていませんか？ | お掃除の場所に合わせてパワーコントロールボタンを調節してください。 3ページ |
| | 紙バックが目づまりしていたり、ゴミが多くなっていますか？ | 紙バックを交換してください。 8ページ |
| | フィルターが目づまりをしていますか？ | フィルターのお手入れをしてください。 6ページ |
| | ホース、伸縮式延長管にゴミがつまっていますか？ | つまったゴミを取り除いてください。 |
| 電源コードが巻き込めない。 | 電源コードが片寄って巻き込まれていますか？ | 2~ 3 ほど引き出して、もう一度巻き込んでください。 5ページ |
| 電源コードが引き出せない。 | 電源コードが絡んでいますか？ | 無理に引き出さず、コードリールボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返し行ってください。 4~ 5ページ |
| フタが閉まらない。 | 紙バックがセットされていますか？ | 紙バックを必ずセットしてください。 8ページ |
| 回転ブラシが回らない。回りにくい。 | 回転ブラシにゴミが巻き付いていませんか？ | ゴミを取り除いてください。 6ページ |
| | ターピンブラシを床から浮かしていませんか？ | 床面にターピンブラシを置いてください。(ターピンブラシを床面から浮かせると、) |
| | 薄いじゅうたんやマットなどで、吸いつきすぎていませんか？ | 回転ブラシの回転が止まります。) |
| | パワーコントロールが「弱」の状態になっていませんか？ | コントロールボタンを調節してください。 3ページ |

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。

保証書は「お買い上げ日と販売店名の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 1 年間で。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の保有期間

この家庭用クリーナー 500の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6 年です。性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

「お客様サービス係」にお問い合わせください

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| | |
|-----|--------------------------------|
| 技術料 | 故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |

修理部品について

修理部品は、部品共通化のため、一部予告なしに仕様や色を変更することがあります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120- 337- 455

FAX (0256) 93- 1077


お電話承り時間: 平日(月曜~金曜) 午前時~午後5 時
〒959 -0292 新潟県燕市吉田西太田2084 -2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

| | |
|--------------|---|
| 電 源 | AC100V 50-60Hz |
| 消 費 電 力 | 1000W・約 220W |
| 吸 込 仕 事 率 | 500W/消費電力 1000W時) ~約 60W |
| 集 じ ん 容 積 | 1.4L |
| 質 量(約) | 4.8kg |
| コ ー ド 長 さ(約) | 5m |
| 製 品 寸 法(約) | 幅 340×奥行 250×高さ 195mm(本体のみ) |
| 付 属 品 | ホース... 本、伸縮式延長管... 本、すき間ノズル... 本、 床用吸込口(ターピンブラシ)... 1 個、紙バック(本体装着済)... 1 枚 |

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

| 長年ご使用のクリーナーの点検を！ | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| <div>愛情点検</div> <div></div> | ご使用の際 このようなことは ありませんか。 | <div>電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。 電源コードが傷ついていたり、電源コードを動かすと運転が止まることがある。 運転中、異常な音がある。 本体が変形していたり、異常に熱い。 こげくさい臭いがする。 その他の異常、故障がある。</div> | <div>ご使用中 止</div> |
| | | | |